K92	STEUERGERAET-AUTOMATIKGETRIEBE,AR25/35	CONTROL UNIT-AUTOMATIC TRANSMISSION,AR25/35	202..226
P12	TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL	TEMPERATURE SENSOR-COOLING AGENT	232
P51	SENSOR-GESCHWINDIGKEIT	SENSOR-SPEED	209.210
S104	SCHALTER-KICKDOWN	SWITCH-KICKDOWN	207
S105	SCHALTER-ANFAHRHILFE	SWITCH-START UP ASSISTANCE	201..203
S106	SCHALTER-PROGRAMM,NORMAL/SPORTLICH	SWITCH-PROGRAM,ECONOMY/POWER	205
S11B	SCHALTER-AUTOMATIKGETRIEBE	SWITCH-AUTOMATIC TRANSMISSION	204..207
U13	WANDLERKUPPLUNG-MAGNETVENTILE	CONVERTER CLUTCH-SOLENOID VALVES	212..215
U14	ADAPTERKASTEN	ADAPTER CASE	216..220
U14.1	MAGNETVENTIL	SOLENOID VALVE	217
U14.2	GEBER-TEMPERATUR.OEL	SENSOR-TEMPERATURE.OIL	218
U14.3	STELLMOTOR	ACTUATOR	219
X6	ARMATURENTAFEL & KAROSSERIE 51P	INSTRUMENT PANEL & BODY 51P	201..205
X13	DIAGNOSE 10P	DIAGNOSTIC LINK 10P	219.229..231
X15	OKTANZAHL 3P	OCTANE NUMBER 3P	232..334
X16	ARMATURENTAFEL & MOTRONIC/JETRONIC 26P	INSTRUMENT PANEL & MOTRONIC/JETRONIC 26P	202..233
X30	MOTRONIC/JETRONIC & SCHALTER-AT 8P	MOTRONIC/JETRONIC & SWITCH-AT 8P	204..207.209
X40	KAROSSERIE & AT-KONSOLE 8P	BODY & AT-CONSOLE 8P	201..205
X50	MOTRONIC/JETRONIC & AUTOMATIKGETRIEBE 10P	MOTRONIC/JETRONIC & AUTOMATIC TRANSMISSION 10P	209..220
X72	MOTRONIC & AUTOMATIKGETRIEBE 2P	MOTRONIC & AUTOMATIC TRANSMISSION 2P	212.213
X73	ARMATURENTAFEL & SCHALTER-KICK DOWN 2P	INSTRUMENT PANEL & SWITCH-KICK DOWN 2P	207
X80	MOTOR & MOTRONIC/JETRONIC 2P	ENGINE & MOTRONIC/JETRONIC 2P	206.207

F16	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	264
K68	RELAIS-EINSPRITZANLAGE,KRAFTSTOFF	RELAY-INJECTION UNIT,FUEL	263..266
K91	STEUERGERAET-MOTRONIC M1.5	CONTROL UNIT-MOTRONIC M1.5	228..262
L1	ZUENDSPULE	IGNITION COIL	234
M21	PUMPE-KRAFTSTOFF	PUMP- FUEL	264
M33	STELLGLIED-LEERLAUF	POWER UNIT-IDLING	245.246
P32	LAMBDA SONDE-BEHEIZT	SENSOR -OXYGEN EXHAUST.HEATED	261.262
P34	GEBER-DROSSELKLAPPENSTELLUNG	SENSOR-THROTTLE VALVE POSITION	235..237
P35	IMPULSGEBER-DREHZAHL.KURBELWELLE	IMPULSE SENSOR-REVOLUTION.CRANKSHAFT	256..258
P46	GEBER-KLOPFREGELUNG	SENSOR-KNOCKING CONTROL	248.249
P47	HALLGEBER-ZYLINDERERKENNUNG	HALL SENSOR-CYLINDER IDENTIFICATION	252..254
P52	LUFTMENGENMESSER	AIR FLOW METER	238..241
P56	GEBER-KLOPFREGELUNG	SENSOR-KNOCKING CONTROL	250.251
Y7	MAGNETVENTILE-KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG	SOLENOID VALVES-FUEL INJECTION	248..259
Y33	ZUENDVERTEILER	IGNITION DISTRIBUTOR	236
Y34	MAGNETVENTIL-TANKENTLUEFTUNG	SOLENOID VALVE-TANK VENTILATION	265
Y46	MAGNETVENTIL-SAUGROHR	SOLENOID VALVE-INTAKE MANIFOLD	244
X6	ARMATURENTAFEL & KAROSSERIE 51P	INSTRUMENT PANEL & BODY 51P	264
X16	ARMATURENTAFEL & MOTRONIC 26P	INSTRUMENT PANEL & MOTRONIC 26P	239..242.261..264
X34	MOTRONIC & VENTILE-KRAFTSTOFFEINSP. 3P (C30SE)	MOTRONIC & VALVES-FUEL INJECTION 3P (C30SE)	252..256
X76	ARMATURENTAFEL & MOTRONIC 2P	INSTRUMENT PANEL & MOTRONIC 2P	234.236
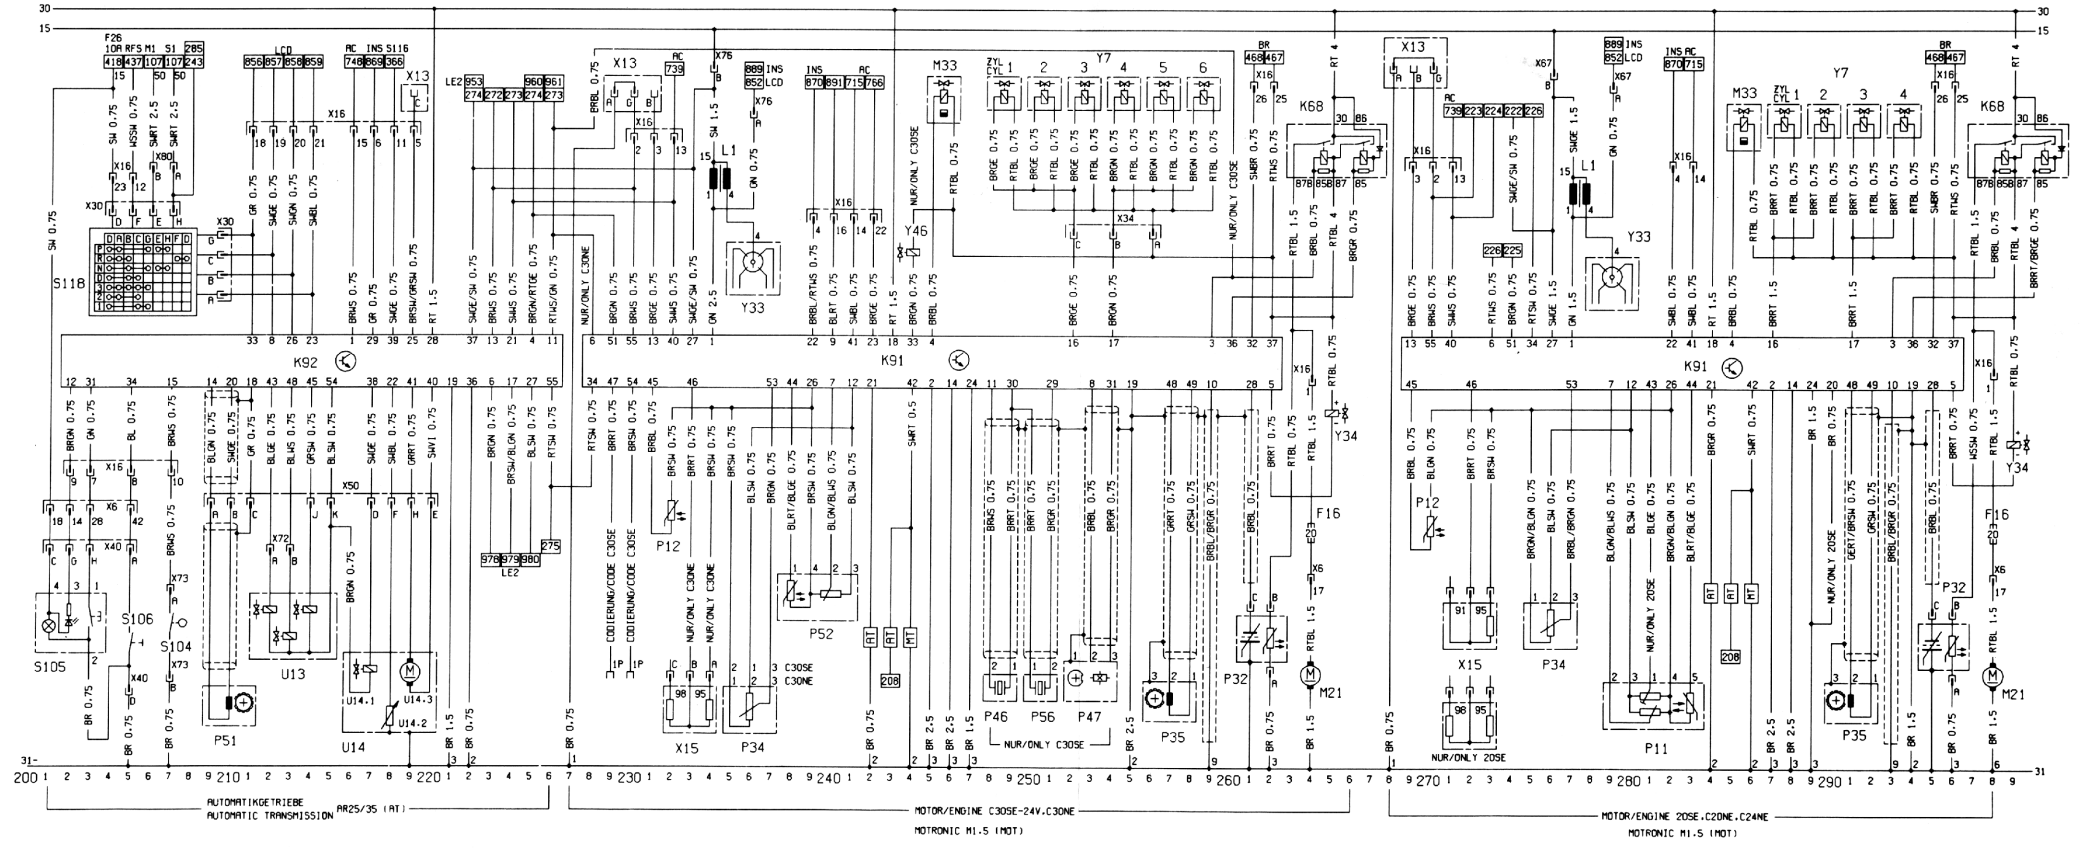
F16	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	298
K68	RELAIS-EINSPRITZANLAGE,KRAFTSTOFF	RELAY-INJECTION UNIT,FUEL	297..299
K91	STEUERGERAET-MOTRONIC M1.5	CONTROL UNIT-MOTRONIC M1.5	269..296
L1	ZUENDSPULE	IGNITION COIL	277
M21	PUMPE-KRAFTSTOFF	PUMP- FUEL	298
M33	STELLGLIED-LEERLAUF	POWER UNIT-IDLING	285.286
P11	LUFTMENGENMESSER	AIR FLOW METER	279..283
P12	TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL	TEMPERATURE SENSOR-COOLING AGENT	270
P32	LAMBDA SONDE-BEHEIZT	SENSOR-HEATED.OXYGEN EXHAUST	295.296
P34	GEBER-DROSSELKLAPPENSTELLUNG	SENSOR-THROTTLE VALVE POSITION	273..275
P35	IMPULSGEBER-DREHZAHL.KURBELWELLE	IMPULSE SENSOR-REVOLUTION.CRANKSHAFT	290..292
Y7	MAGNETVENTILE-KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG	SOLENOID VALVES-FUEL INJECTION	287..294
Y33	ZUENDVERTEILER	IGNITION DISTRIBUTOR	279
Y34	MAGNETVENTIL-TANKENTLUEFTUNG	SOLENOID VALVE-TANK VENTILATION	299
X6	ARMATURENTAFEL & KAROSSERIE 51P	INSTRUMENT PANEL & BODY 51P	298
X13	DIAGNOSE 10P	DIAGNOSTIC LINK 10P	268..270
X15	OKTANZAHL 3P	OKTANE NUMBER 3P	270..272
X16	ARMATURENTAFEL & MOTRONIC 26P	INSTRUMENT PANEL & MOTRONIC 26P	269..298
X67	ARMATURENTAFEL & MOTRONIC 5P	INSTRUMENT PANEL & MOTRONIC 5P	276.279