F12,F22	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	702,726
K6	RELAIS-KLIMAANLAGE	RELAY-AIR CONDITIONING	701,702
K7	RELAIS-GEBLAESE,KLIMAANLAGE	RELAY-BLOWER,AIR CONDITIONING	702,703
K51	RELAIS-GEBLAESE,KUEHLER	RELAY-BLOWER,RADIATOR	727,728
K64	RELAIS-GEBLAESE,KLIMAANLAGE	RELAY-BLOWER,AIR CONDITIONING	705,706
K67	RELAIS-GEBLAESE,KUEHLER,1.STUFE	RELAY-BLOWER,RADIATOR,1.STAGE	723,724
M10	MOTOR-GEBLAESE,KLIMAANLAGE	MOTOR-BLOWER,AIR CONDITIONING	709..712
M11	MOTOR-GEBLAESE,KUEHLER,ZUSAETZLICH	MOTOR-BLOWER,RADIATOR,AUXILIARY	727
M35	MOTOR-GEBLAESE,KUEHLER,ZUSAETZLICH	MOTOR-BLOWER,RADIATOR,AUXILIARY	725
M42	STELLMOTOR-KLIMAGERAET	ACTUATOR-AIR CONDITIONING	716..720
S24	SCHALTER-GEBLAESE,KLIMAANLAGE	SWITCH-BLOWER,AIR CONDITIONING	707..713
S29	SCHALTER-TEMPERATUR,KUEHLMITTEL (GEBLAESE)	SWITCH-TEMPERATURE,COOLING AGENT (BLOWER)	728
S76	SCHALTER-KOMPRESSOR,HOCHDRUCK (GEBLAESE)	SWITCH-COMPRESSOR,HIGH PRESSURE (BLOWER)	729
S102	SCHALTER-UMLUFT	SWITCH-CIRCULATION	731..733
U7	BEDIENGERAET ZSB-KLIMAANLAGE	ADJUSTMENT UNIT ASM-AIR CONDITIONING	
U7.1	POTENTIOMETER-TEMPERATURWAEHLHEBEL	POTENTIOMETER-TEMPERATURE SELECTOR LEVER	715
U7.2	ENDSCHALTER-ENTFROSTERHEBEL	LIMIT SWITCH-DEFROSTER LEVER	717
U7.3	STEUERGERAET-ELEKTRONISCH	CONTROL UNIT-ELECTRONIC	715..720
Y35	VENTIL-UMLUFT	VALVE-CIRCULATION	731
X7	ARMATURENTAFEL & KLIMAANLAGE 7P/(8P-AT)	INSTRUMENT PANEL & AIR COND. 7P/(8P-AT)	723,726..728
X33	MOTOR-GEBLAESE 3P	MOTOR-BLOWER 3P	724..727

K90	RELAIS-KOMPRESSOR (AT)	RELAY-COMPRESSOR (AT)	746+755+760
K93	RELAIS-KOMPRESSOR (MOTRONIC)	RELAY-COMPRESSOR (MOTRONIC)	766,767
S27	SCHALTER-KOMPRESSOR,NIEDERDRUCK	SWITCH-COMPRESSOR,LOW PRESSURE	737.742.753
S28	SCHALTER-KOMPRESSOR,HOCHDRUCK	SWITCH-COMPRESSOR,HIGH PRESSURE	737.742.753
S76	SCHALTER-KOMPRESSOR,HOCHDRUCK (GEBLAESE)	SWITCH-COMPRESSOR,HIGH PRESSURE (BLOWER)	751.764
S101	SCHALTER-KOMPRESSOR	SWITCH-COMPRESSOR	735.737
S109	SCHALTER-KOMPRESSOR (MOTRONIC)	SWITCH-COMPRESSOR (MOTRONIC)	739.741
S128	SCHALTER-TEMP.KUEHLMITTEL (GEBLAESE-KOMPRESSOR)	SWITCH-TEMPERATUR,RADIATOR (BLOWER-COMPRESSOR)	752.761
V8	DIODE-KOMPRESSOR	DIODE-COMPRESSOR	736,744,755
Y1	KUPPLUNG-KOMPRESSOR,KLIMAANLAGE	CLUTCH-COMPRESSOR,AIR CONDITIONING	737,742,753
X7	ARMATURENTAFEL & KLIMAANLAGE 7P/(8P-AT)	INSTRUMENT PANEL & AIR COND. 7P/(8P-AT)	736..762
X74	ARMATURENTAFEL & KLIMAANLAGE 2P	INSTRUMENT PANEL & AIR CONDITIONING 2P	765..766
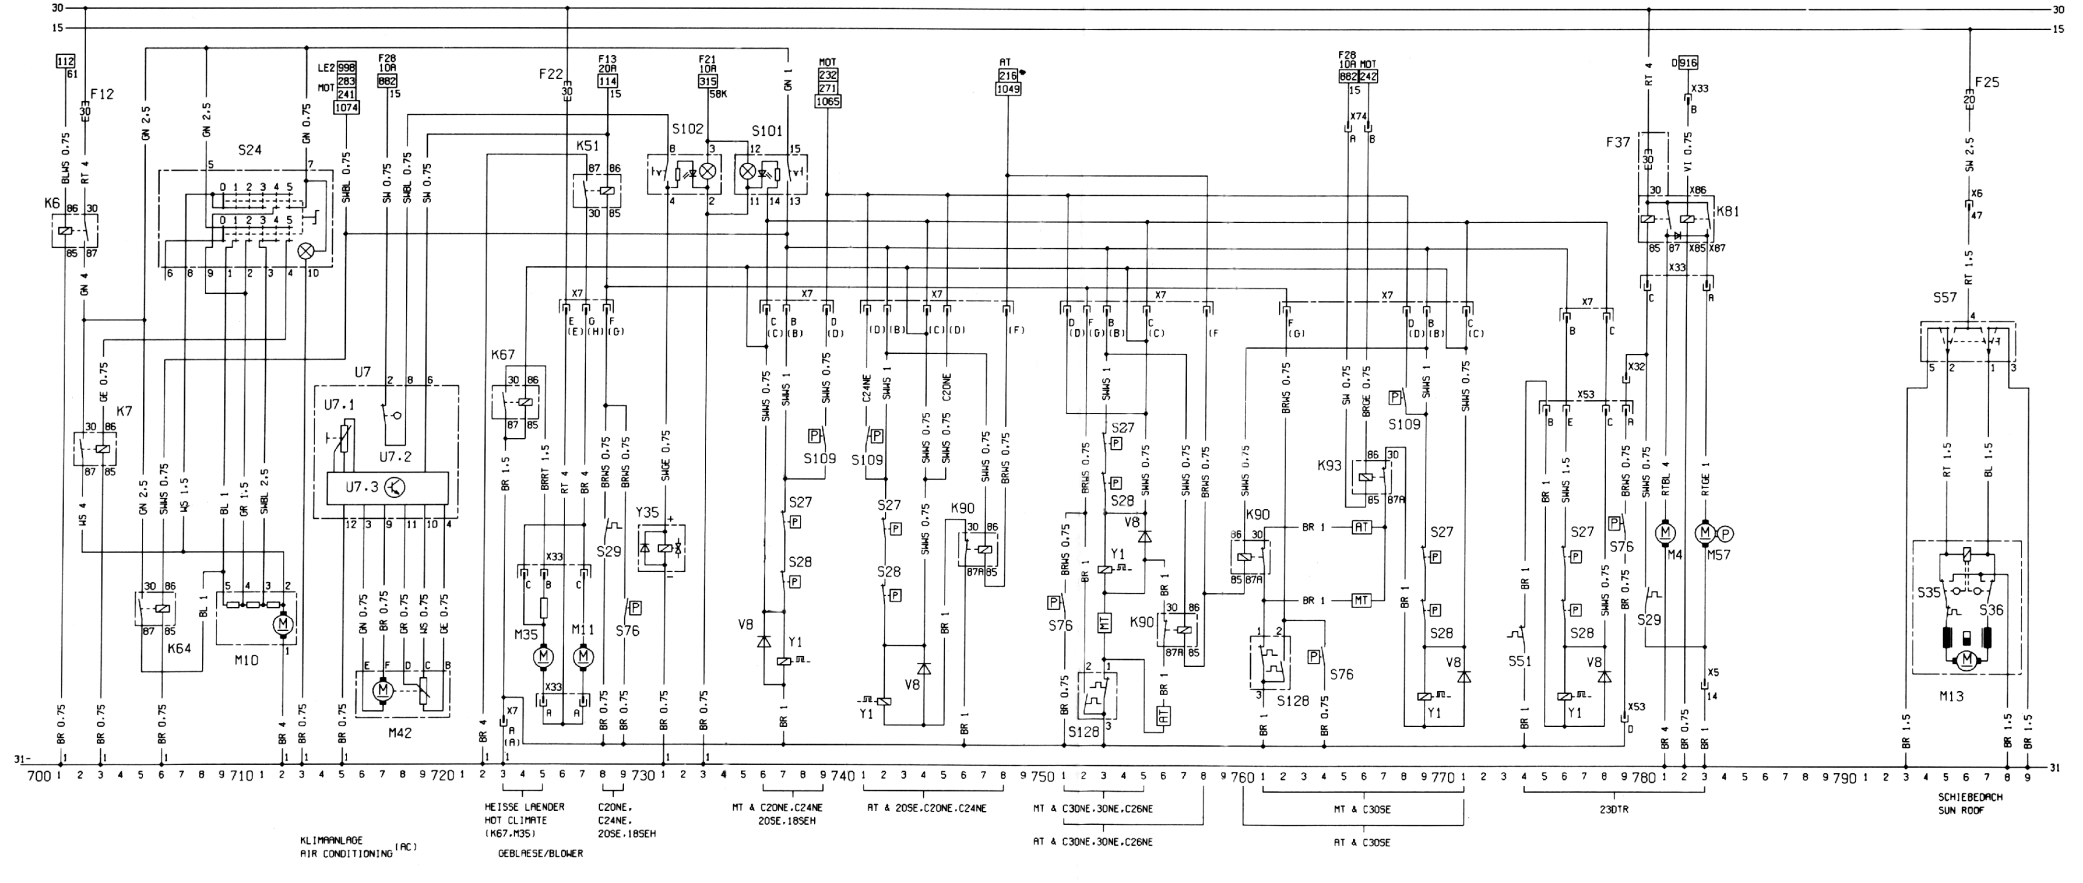
F25	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	796
F37	SICHERUNG-PUMPE,KUEHLMITTEL	FUSE-PUMP,COOLING AGENT	780
K81	RELAIS-PUMPE,KUEHLMITTEL	RELAY-PUMP,COOLING AGENT	780..783
M4	MOTOR-GEBLAESE,KUEHLER	MOTOR-BLOWER,RADIATOR	781
M13	MOTOR-SCHIEBEDACH	MOTOR-SUN ROOF	795..797
M57	PUMPE-KUEHLMITTEL	PUMP-COOLING AGENT	783
S27	SCHALTER-KOMPRESSOR,NIEDERDRUCK	SWITCH-COMPRESSOR,LOW PRESSURE	769,776
S28	SCHALTER-KOMPRESSOR,HOCHDRUCK	SWITCH-COMPRESSOR,HIGH PRESSURE	769,776
S29	SCHALTER-TEMPERATUR,KUEHLMITTEL	SWITCH-TEMPERATURE,COOLING AGENT	780
S35	MIKROSCHALTER-STEUERGEHAEUSE,SCHIEBEDACH	MICRO SWITCH-TIMING HOUSE,SUN ROOF	795
S36	MIKROSCHALTER-STEUERGEHAEUSE,SCHIEBEDACH	MICRO SWITCH-TIMING HOUSE,SUN ROOF	797
S51	SCHALTER-TEMPERATUR,KUEHLMITTEL (KOMPRESSOR)	SWITCH-TEMPERATURE,COOLING AGENT (COMPRESSOR)	774
S57	SCHALTER-SCHIEBEDACH,OEFFNEN,SCHLIESSEN, HEBEN,SENKEN	SWITCH-SUN ROOF,OPEN,CLOSE,TILT,CLOSE	793..799
S76	SCHALTER-KOMPRESSOR,HOCHDRUCK (GEBLAESE)	SWITCH-COMPRESSOR,HIGH PRESSURE (BLOWER)	779
S109	SCHALTER-KOMPRESSOR (MOTRONIC)	SWITCH-COMPRESSOR (MOTRONIC)	768
V8	DIODE-KOMPRESSOR	DIODE-COMPRESSOR	771,778
Y1	KUPPLUNG-KOMPRESSOR,KLIMAANLAGE	CLUTCH-COMPRESSOR,AIR CONDITIONING	769,776
X5	ARMATURENTAFEL & MOTOR 14P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 14P	783
X6	ARMATURENTAFEL & KAROSSERIE 51P	INSTRUMENT PANEL & BODY 51P	796
X7	ARMATURENTAFEL & KLIMAANLAGE 7P/(8P-AT)	INSTRUMENT PANEL & AIR CONDITIONING 7P/(8P-AT)	768..778
X32	KLIMAANLAGE & MOTOR 1P	INSTRUMENT PANEL & ENGINE 1P	779
X33	MOTOR & GEBLAESE 3P	ENGINE & BLOWER 3P	780..783
X53	KLIMAANLAGE & KOMPRESSOR 5P	INSTRUMENT PANEL & COMPRESSOR 5P	775..779