H25	KONTROLLEUCHTE-SPIEGELHEIZUNG	TELLTALE-MIRROR HEATING	1007
K88	STEUERGERAET-TEMPERATURE.KATALYSATOR	CONTROL UNIT-TEMPERATURE.CONVERTER CATALYTIC	1023..1025
K101	RELAIS-SPIEGEL.PARKSTELLUNG	RELAY-MIRROR.PARKING POSITION	1017..1020
K102	STEUERGERAET-PBSL	CONTROL UNIT-PARK BRAKE SHIFT LOCK	1029..1031
M62	AUSSENSPIEGEL MIT PARKSTELLUNG.FAHRERSEITE	OUTSIDE MIRROR WITH PARKING POSITION.DRIVER	1003..1009
M63	AUSSENSPIEGEL MIT PARKSTELLUNG.BEIFAHRERSEITE	OUTSIDE MIRROR WITH PARKING POSITION.CODRIVER	1012..1018
P50	GEBER-TEMPERATURE.KATALYSATOR	SENSOR-TEMPERATURE.CONVERTOR CATALYTIC	1024.1025
S68	SCHALTER ZSB-AUSSENSPIEGEL	SWITCH ASM-OUTSIDE MIRROR	
S68.1	SCHALTER-AUSSENSPIEGELEINSTELLUNG	SWITCH-OUTSIDE MIRROR ADJUSTMENT	1001..1005
S68.3	SCHALTER-AUSSENSPIEGEL.LINKS/RECHTS	SWITCH-OUTSIDE MIRROR.LEFT/RIGHT	1001..1006
S68.4	SCHALTER-AUSSENSPIEGEL.PARKSTELLUNG	SWITCH-OUTSIDE MIRROR.PARKING POSITION	1008
Y47	HUBMAGNET-PBSL	LIFTING MAGNET-PARK BRAKE SHIFT LOCK	1029
X6	ARMATURENTAFEL & KAROSSERIE 51P	INSTRUMENT PANEL & BODY 51P	1002.1029
X20	TUER & TUER.FAHRER 24P	DOOR & DOOR.DRIVER 24P	1001..1014
X21	TUER & TUER.BEIFAHRER 24P	DOOR & DOOR.CODRIVER 24P	1011..1018
X40	KAROSSERIE & AT-KONSOLE 8P	BODY & AT-CONSOLE 8P	1029

K92	STEUERGERAET-AUTOMATIKGETRIEBE.AR25	CONTROL UNIT-AUTOMATIC TRANSMISSION.AR25	1035..1059
P51	SENSOR-GESCHWINDIGKEIT	SENSOR-SPEED	1042.1043
S104	SCHALTER-KICKDOWN	SWITCH-KICKDOWN	1040
S105	SCHALTER-ANFAHRHILFE	SWITCH-START UP ASSISTANCE	1034..1036
S106	SCHALTER-PROGRAMM.NORMAL/SPORTLICH	SWITCH-PROGRAM.ECONOMY/POWER	1038
S118	SCHALTER-AUTOMATIKGETRIEBE	SWITCH-AUTOMATIC TRANSMISSION	1037..1040
U13	WANDLERKUPPLUNG-MAGNETVENTILE	CONVERTER CLUTCH-SOLENOID VALVES	1045..1048
U14	ADAPTERKASTEN	ADAPTER CASE	
U14.1	MAGNETVENTIL	SOLENOID VALVE	1049.1050
U14.2	GEBER-TEMPERATUR.OEL	SENSOR-TEMPERATURE.OIL	1051
U14.3	STELLMOTOR	ACTUATOR	1052.1053
X6	ARMATURENTAFEL & KAROSSERIE 51P	INSTRUMENT PANEL & BODY 51P	1034..1038
X13	DIAGNOSE 10P	DIAGNOSTIC LINK 10P	1052.1062.1063
X16	ARMATURENTAFEL & MOTRONIC 26P	INSTRUMENT PANEL & MOTRONIC 26P	1035..1065
X30	MOTRONIC & SCHALTER-AT 8P	MOTRONIC & SWITCH-AT 8P	1037..1042
X40	KAROSSERIE & AUTOMATIKGETRIEBE-KONSOLE 8P	BODY & AUTOMATIC TRANSMISSION-CONSOLE 8P	1034..1038
X50	MOTRONIC & AUTOMATIKGETRIEBE 10P	MOTRONIC & AUTOMATIC TRANSMISSION 10P	1042..1053
X72	MOTRONIC & AUTOMATIKGETRIEBE 2P	MOTRONIC & AUTOMATIC TRANSMISSION 2P	1045..1046
X73	ARMATURENTAFEL & SCHALTER-KICK DOWN 2P	INSTRUMENT PANEL & SWITCH-KICK DOWN 2P	1040
X80	MOTOR & MOTRONIC 2P	ENGINE & MOTRONIC 2P	1039..1040
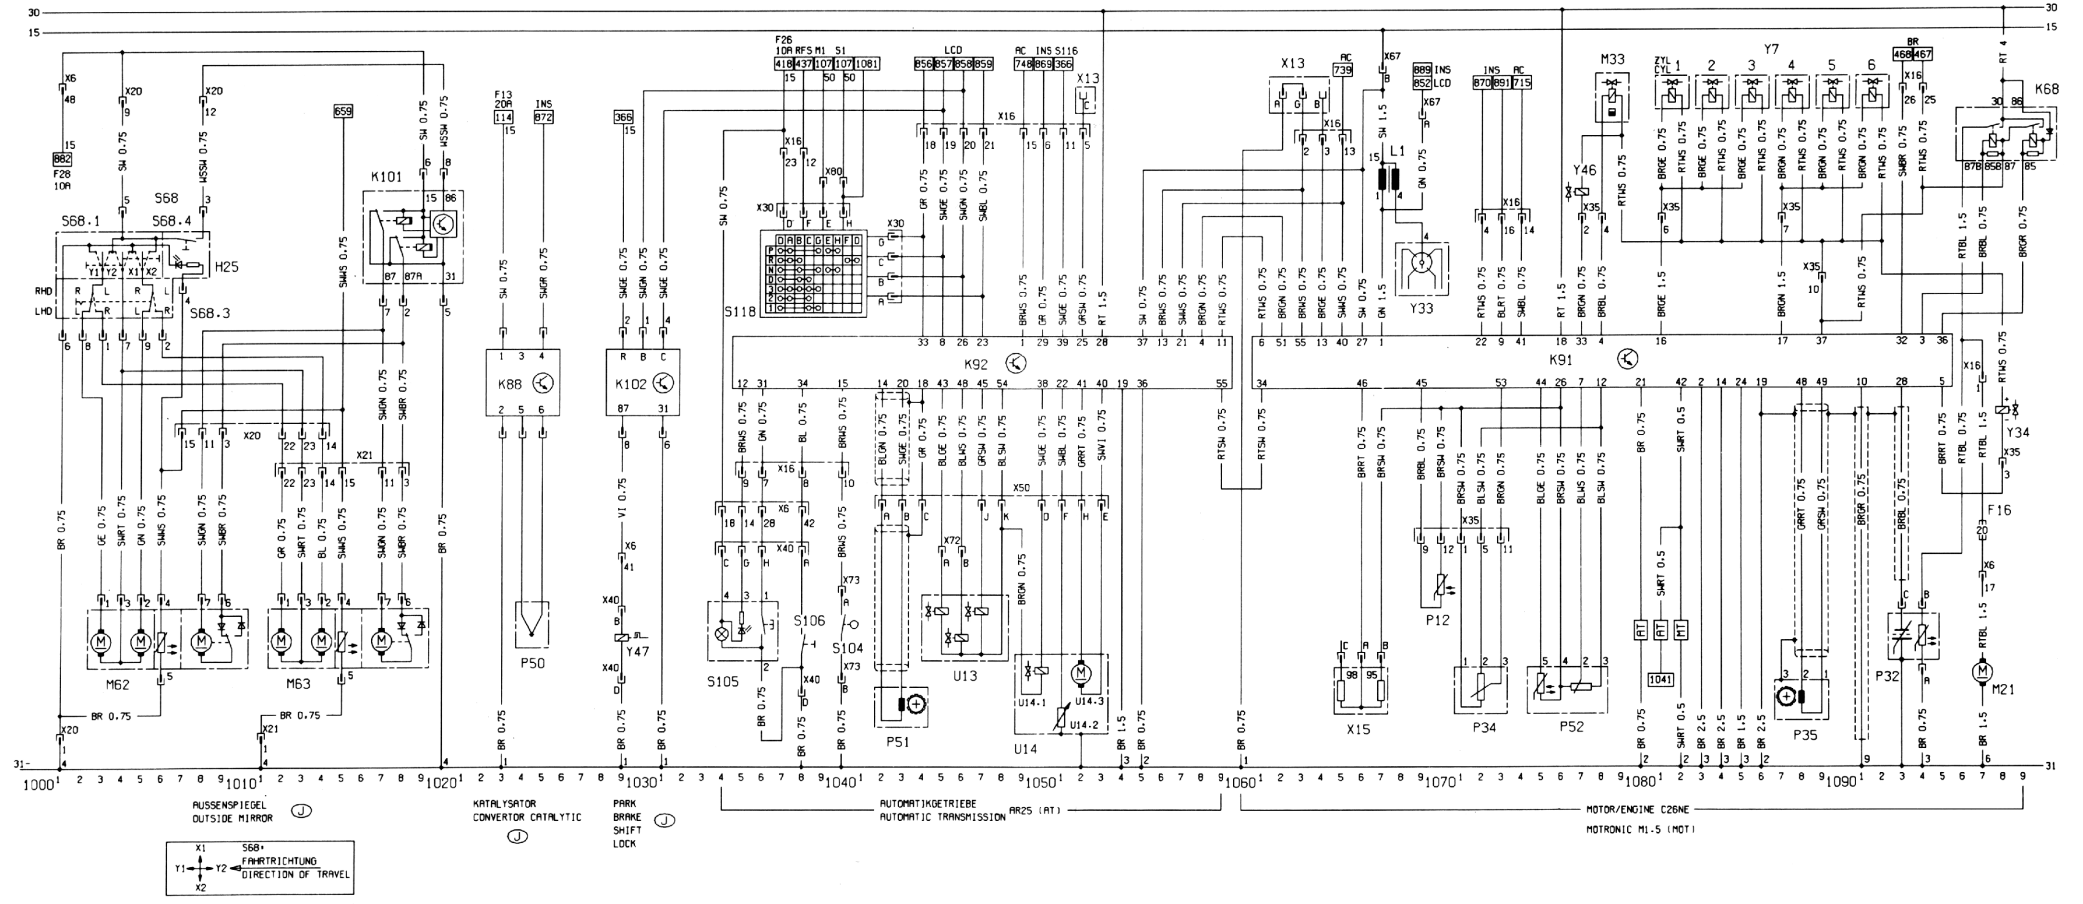
F16	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	1097
K68	RELAIS-EINSPRITZANLAGE.KRAFTSTOFF	RELAY-INJECTION UNIT.FUEL	1096..1099
K91	STEUERGERAET-MOTRONIC M1.5	CONTROL UNIT-MOTRONIC M1.5	1061..1095
L1	ZUENDSPULE	IGNITION COIL	1067
M21	PUMPE-KRAFTSTOFF	PUMP- FUEL	1097
M33	STELLOLIED-LEERLAUF	POWER UNIT-IDLING	1078.1079
P12	TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL	TEMPERATURE SENSOR-COOLING AGENT	1069.1070
P32	LAMBDA SONDE-BEHEIZT	SENSOR -OXYGEN EXHAUST.HEATED	1093.1094
P34	GEBER-DROSSELKLAPPENSTELLUNG	SENSOR-THROTTLE VALVE POSITION	1071..1073
P35	IMPULSGEBER-DREHZAHL.KURBELWELLE	IMPULSE SENSOR-REVOLUTION.CRANKSHAFT	1087..1089
P52	LUFTMENGENMESSER	AIR FLOW METER	1075..1078
Y7	MAGNETVENTILE-KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG	SOLENOID VALVES-FUEL INJECTION	1081..1092
Y33	ZUENDVERTEILER	IGNITION DISTRIBUTOR	1069
Y34	MAGNETVENTIL-TANKENTLUEFTUNG	SOLENOID VALVE-TANK VENTILATION	1098
Y46	MAGNETVENTIL-SAUGROHR	SOLENOID VALVE-INTAKE MANIFOLD	1077
X15	OKTANZAHL 3P	OCTANE NUMBER 3P	1066.1067
X6	ARMATURENTAFEL & KAROSSERIE 51P	INSTRUMENT PANEL & BODY 51P	1097
X16	ARMATURENTAFEL & MOTRONIC 26P	INSTRUMENT PANEL & MOTRONIC 26P	1072..1074.1097
X35	MOTRONIC & VENTILE-KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG 15P	MOTRONIC & VALVES-FUEL INJECTION 15P	1069..1098
X67	ARMATURENTAFEL & MOTRONIC 5P	INSTRUMENT PANEL & MOTRONIC 5P	1067.1069