F36	SICHERUNG-FILTERHEIZUNG	FUSE-FILTER HEATING	923
G3	BATTERIE-DIESEL	BATTERY-DIESEL	902
G6	GENERATOR-DIESEL	ALTERNATOR-DIESEL	903..905
K25	RELAIS-GLUEHZEIT	RELAY-PREHEATING TIME	912..915
K80	RELAIS-FILTERHEIZUNG	RELAY-FILTER HEATING	922.923
K82	RELAIS-DREHZAHL,MOTOR	RELAY-REVOLUTION,ENGINE	929.930
M12	ANLASSER-DIESEL	STARTER-DIESEL	909.910
S1	SCHALTER-ANLASSER	SWITCH-STARTER	909.910
S88	SCHALTER-TEMPERATUR,KUEHLMITTEL	SWITCH-TEMPERATURE,COOLING AGENT	926.927
R5	GLUEHSTIFTKERZEN	GLOW PLUGS	916
U12	FILTERHEIZUNG ZSB	FILTER HEATING ASM	
U12.1	TEMPERATURSCHALTER	SWITCH-TEMPERATURE	922
U12.2	HEIZWIDERSTAND	HEATING RESISTOR	923
Y5	MAGNETVENTIL-KRAFTSTOFF	SOLENOID VALVE-FUEL	918
Y30	MAGNETVENTIL-KALTSTARTBESCHLEUNIGUNG	SOLENOIDVALVE-COLD START ACCELERATION	929
Y31	STELLMOTOR-LEERLAUFREGULIERUNG	ACTUATOR-IDLING CONTROL	927
X5	ARMATURENTAFEL & MOTOR 14P	INSTRUMENT PANEL & MOTOR 14P	904.905.910.912.918.920.923
X79	MOTOR & GENERATOR 2P	ENGINE & ALTERNATOR 2P	904.905

F12	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	945
F37	SICHERUNG-PUMPE,KUEHLMITTEL	FUSE-PUMP,COOLING AGENT	933.939
K20	ZUENDUNGSMODUL-ZUENDSPULE	IGNITION MODUL-IGNITION COIL	954.955
K46	STEUERGERAET-EZ10/EZ11	TIMING CONTROL-EZ10/EZ11	956..964
K81	RELAIS-PUMPE,KUEHLMITTEL	RELAY-PUMP,COOLING AGENT	933..942
L1	ZUENDSPULE	IGNITION COIL	955
M3	MOTOR-GEBLAESE,HEIZUNG	MOTOR-BLOWER,HEATER	948-950
M4	MOTOR-GEBLAESE,KUEHLER	MOTOR-BLOWER,RADIATOR	940
M57	PUMPE-KUEHLMITTEL	PUMP-COOLING AGENT	936.942
S3	SCHALTER-GEBLAESE,HEIZUNG	SWITCH-BLOWER,HEATER	944..950
S29	SCHALTER-TEMPERATUR,KUEHLMITTEL	SWITCH-TEMPERATURE,COOLING AGENT	933.939
S66	SCHALTER-UNTERDRUCK	SWITCH-VACUUM	960
S74	SCHALTER-TEMPERATUR,LUFT	SWITCH-TEMPERATURE,AIR	961
S75	SCHALTER-TEMPERATUR,OEL	SWITCH-TEMPERATURE,OIL	959
Y22	ZUENDVERTEILER MIT HALLGEBER	IGNITION DISTRIBUTOR WITH HALL EFFECT SENSOR	957..961
X33	MOTOR & GEBLAESE 3P	ENGINE & BLOWER 3P	933..942
X76	ARMATURENTAFEL & JETRONIC 2P	INSTRUMENT PANEL & JETRONIC 2P	954.962
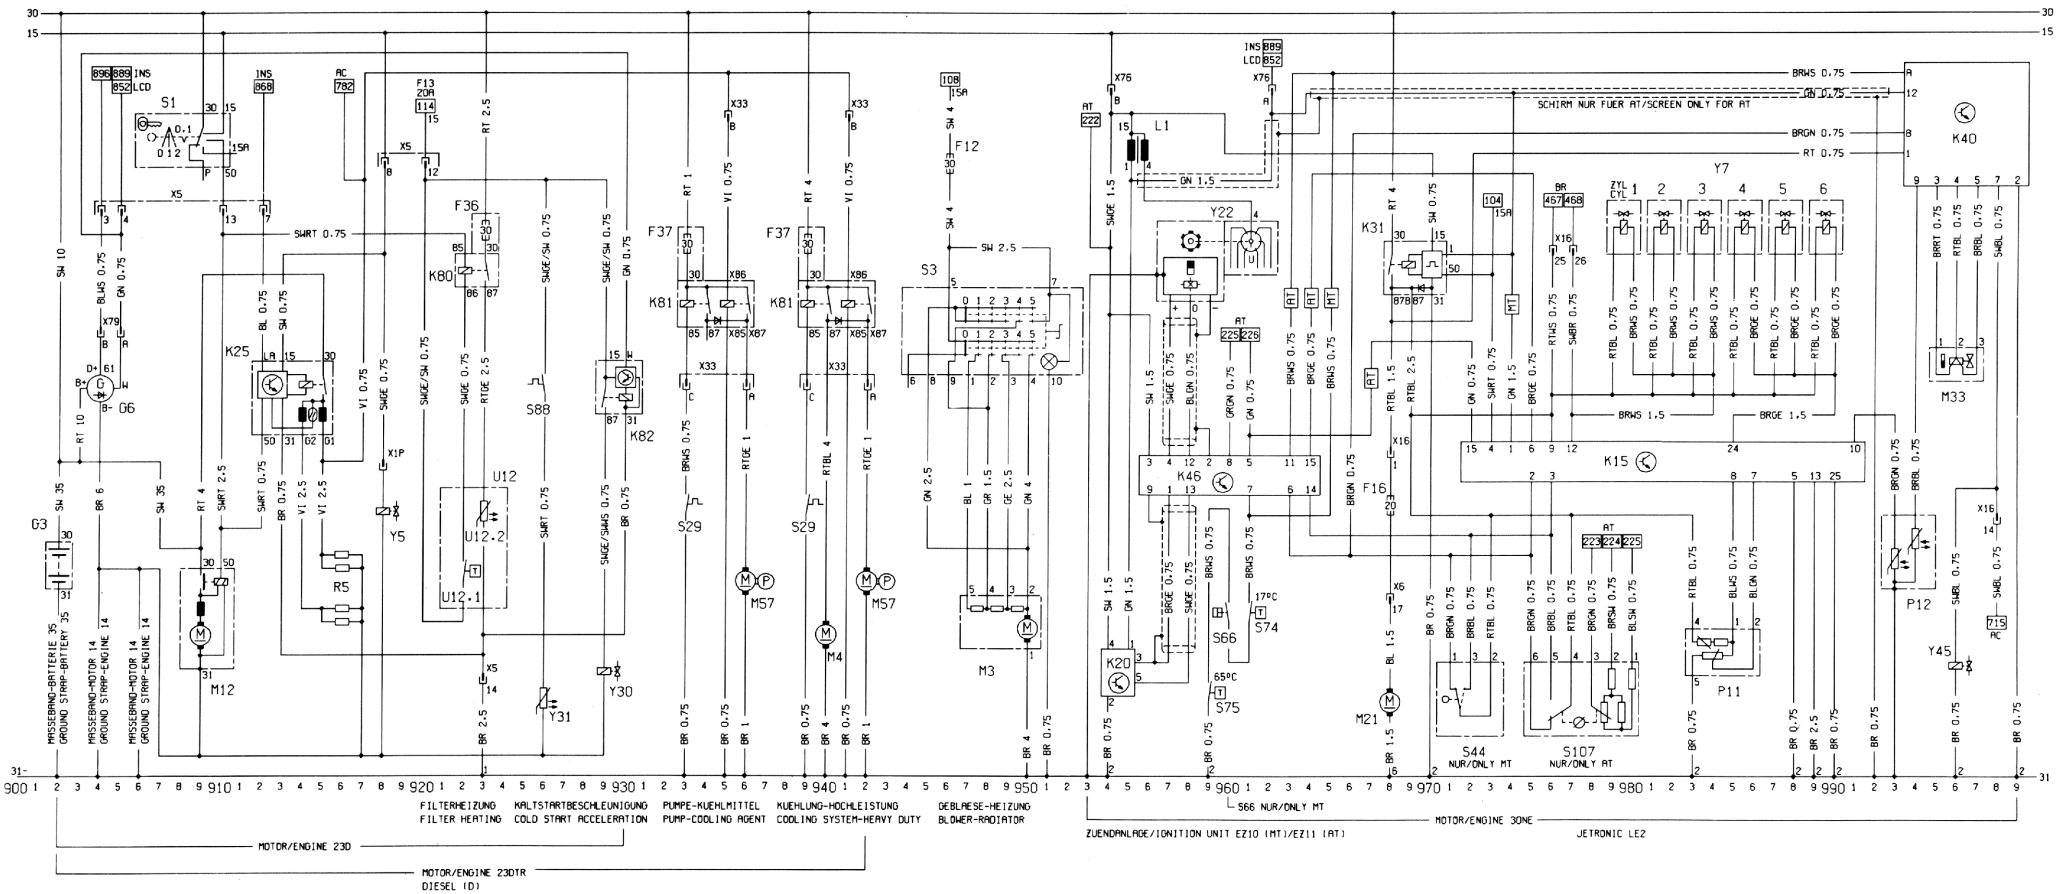
F16	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	968
K15	STEUERGERAET-EINSPRITZANLAGE,KRAFTSTOFF	TIMINGCONTROL-INJECTION UNIT,FUEL	972..991
K31	RELAIS-PUMPE,KRAFTSTOFF	RELAY-PUMP,FUEL	968..970
K40	REGLER-LEERLAUF,ELEKTRONISCH	REGULATOR-IDLING,ELECTRONIC	994..999
M21	PUMPE-KRAFTSTOFF	PUMP-FUEL	968
M33	STELLGLIED-LEERLAUF	POWER UNIT-IDLING	995..997
P11	LUFTMENGENMESSER	AIR FLOW METER	995..997
P12	TEMPERATURGEBER-KUEHLMITTEL	SENSOR-TEMPERATURE,COOLING AGENT	993.994
S44	SCHALTER-DROSSELKLAPPE	SWITCH-THROTTLE VALVE	971..973
S107	SCHALTER-DROSSELKLAPPE,AT	SWITCH-THROTTLE VALVE,AT	975..980
Y7	MAGNETVENTILE-KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG	SOLENOID VALVE-IGNITION TIMING	979..990
Y45	MAGNETVENTIL-ZUENDVERSTELLUNG (VB64LHD&MT)	SOLENOID VALVE-IGNITION TIMING (VB64LHD&MT)	996
X6	ARMATURENTAFEL & KAROSSERIE 51P	INSTRUMENT PANEL & BODY 51P	968
X16	ARMATURENTAFEL & JETRONIC 26P	INSTRUMENT PANEL & JETRONIC 26P	968.973.976.998